

Montageanleitung Anschlagpfostensystem

I. Benötigte Werkzeuge


Innensechskantschlüssel




Spiralbohrer



Schlitzschraubendreher



Kreuzschlitzschraubendreher






Akkuschrauber



⚠ Achtung Je nach baulichen Gegebenheiten werden zusätzlich Werkzeuge benötigt


2. Übersicht

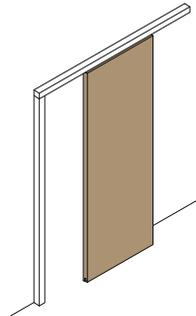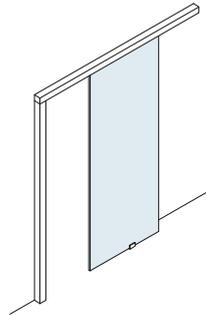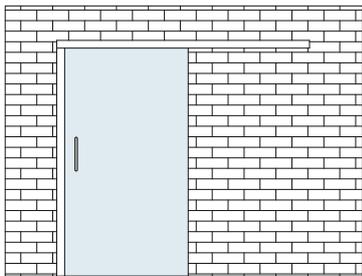



⚠ Achtung Dübeln und Schrauben müssen der Montagesituation angepasst werden.

3.1 Bürstendichtung passend zuschneiden und in das Profil einziehen

Bürstendichtung passend zuschneiden und in das Profil einziehen danach den Sicherungsfaden vorsichtig entfernen.

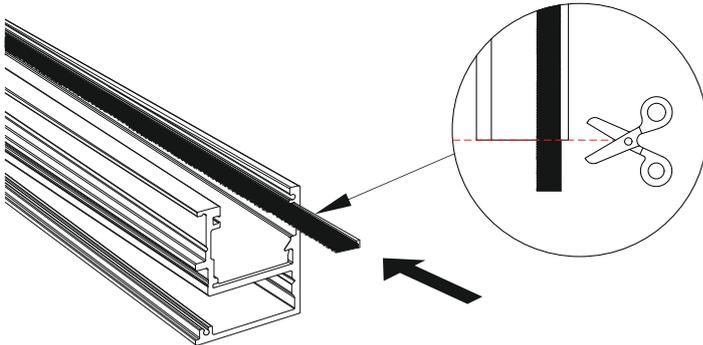


3.2 Seitenprofil passend zuschneiden und lotrecht montieren

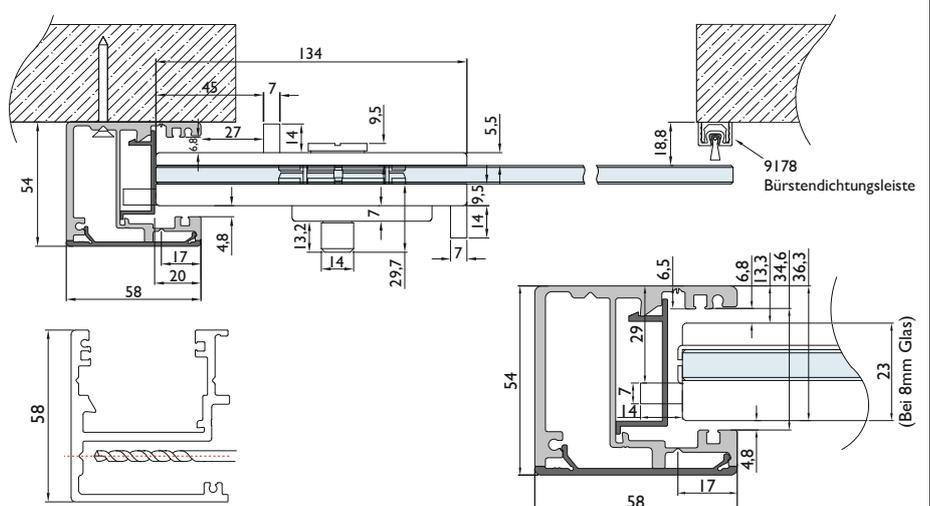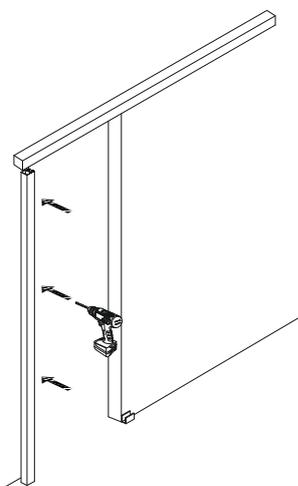

⚠ Achtung Schiene muss um die Breite des Anschlagprofils (58 mm) länger sein.


3.3 Schiebetürschloss bei Glastüren

Schießblech in der Höhe passend zum Haken des Schlosses ausrichten, nachdem die Tür mit der Schiene Lotrecht und in Waage montiert wurde.

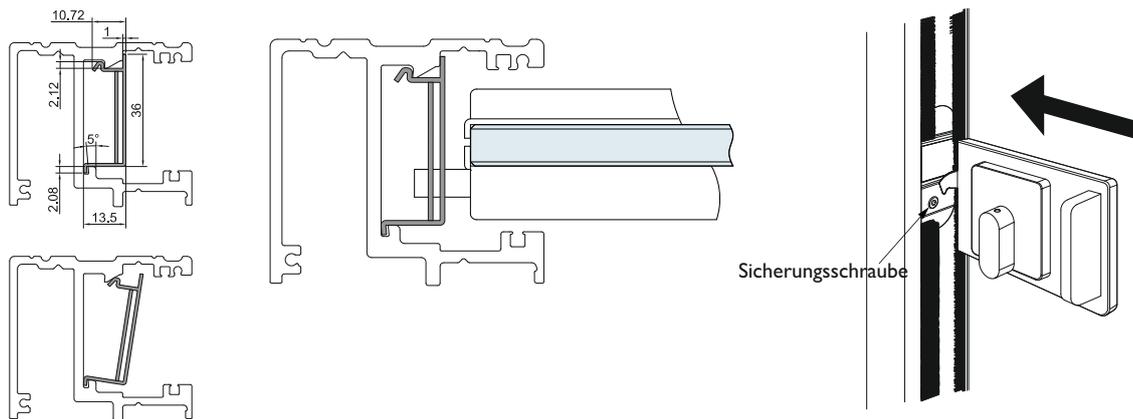

3.4 Schiebetürschloss bei Holztüren

Innenblende in der Höhe passend zum Haken des Schlosses aussägen und durch Sicherungsschraube absichern. Anschließend die Schließfunktion des Schlosses testen.

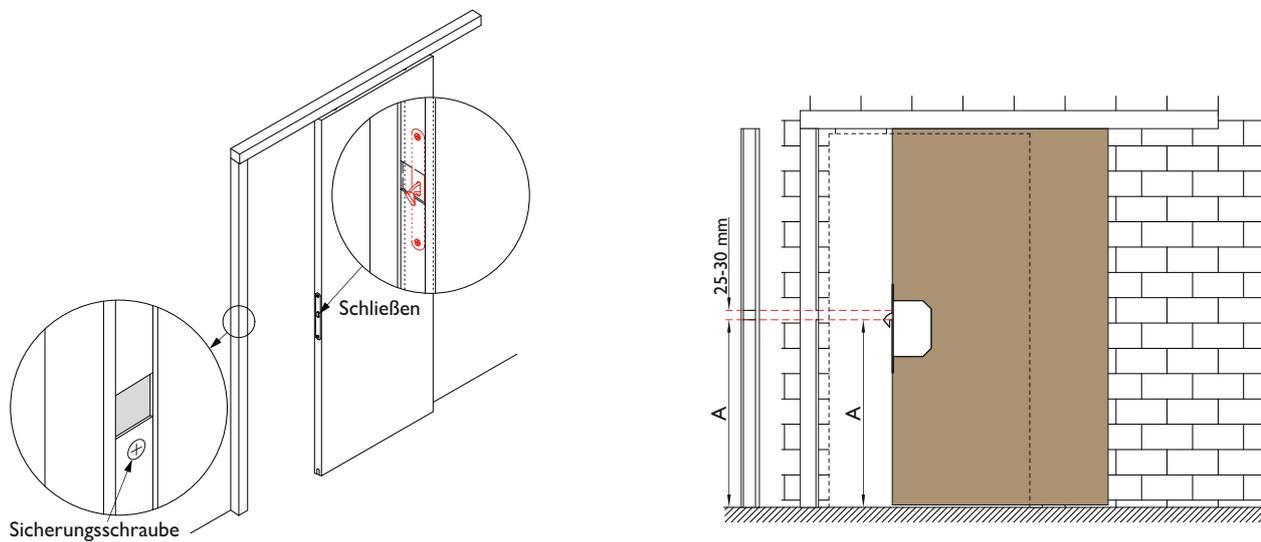

3.5 Clipsblende montieren

