
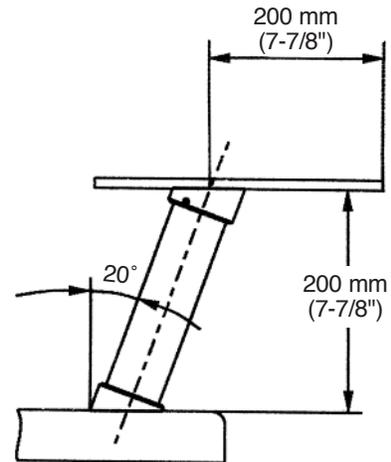


# MONTAGEANLEITUNGEN UND RICHTLINIEN FÜR SCHRÄGE OBERE THEKENGLASABSTÄNDER/REGALSTÜTZEN

UV0135 • UV0136 • UV0137


## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- A) 600 mm (23-5/8") zwischen den Stützen nicht überschreiten.
- B) Maximale Höhe von der Theke zum Glas ist 200 mm (7-7/8").
- C) Maximaler Überhang von der Mitte der Montageplatte ist 200 mm (7-7/8").
- D) Höchsttraglast pro Stütze ist 15 kg (33 lbs)
- E) Maximale Glasplatten-Temperaturkapazität, 100°C (212°F)

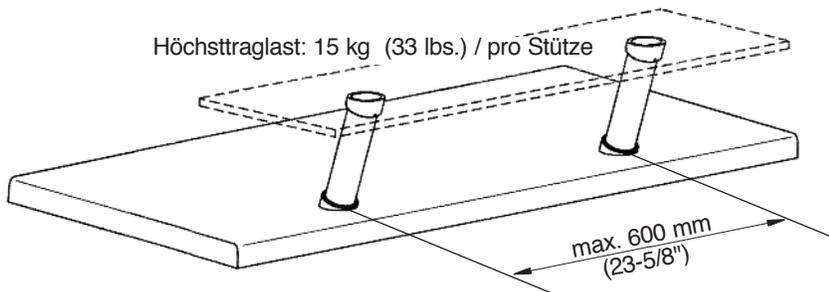

## 1) Basisplatte zur Theke montieren

Die sicherste Montagemethode, wenn Sie Zugang zum Boden der Thekenplatte haben, bohren Sie ein 11 mm (7/16") Loch und mit der Schraube ⑤ und Beilagscheibe ④ durch die Theke in die Basisplatte ① schrauben. Wenn Zugang beschränkt ist, verwenden Sie die drei Schrauben ② und befestigen Sie die Basisplatte auf die Oberfläche der Theke. Bevor Sie die Montage der Basisplatte vollenden, vergewissern Sie sich, dass die Verbinderschraube ③ in der Basisplatte montiert ist, wie in der Skizze gezeigt. Es ist darauf zu achten, dass der Basisplattenwinkel passend für die Glasplattenmontage angeglichen ist.

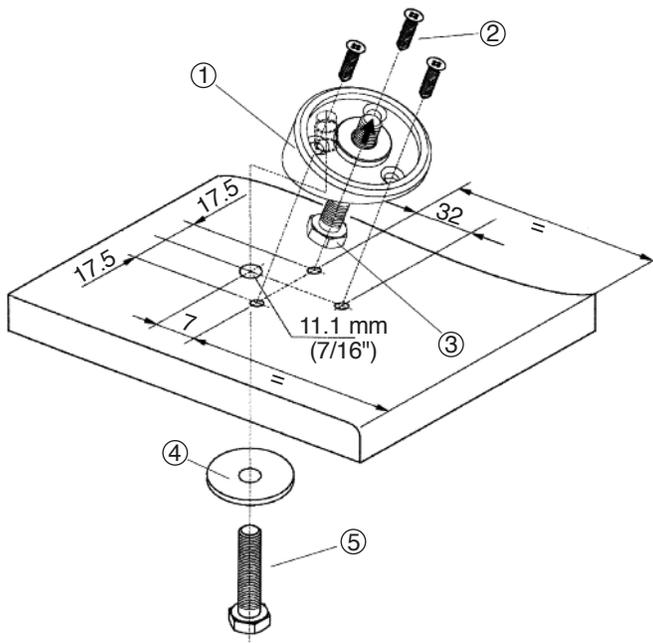

# MONTAGEANLEITUNGEN UND RICHTLINIEN FÜR SCHRÄGE OBERE THEKENGLASABSTÄNDER/REGALSTÜTZEN

UV0135 • UV0136 • UV0137

CRL HARDWARE


Glasklebung Hardware

CRL

PROFESSIONELLE QUALITÄT  
AUGUST 2010


## 2) Obere Platte zur Glasoberfläche montieren

Messen und markieren Sie den Ort der Klebeplatte auf der Glasoberfläche. Markieren Sie nur die Oberfläche gegenüber der Platte. Mit mittleren bis hochviskosen UV-Klebstoff (CRL UV682 wird empfohlen), folgen Sie die Systemanleitungen die Platte auf das Glas zu montieren. Sobald die endgültige Verhärtung abgeschlossen ist, befestigen Sie die obere Montageplatte (7) zur UV-Platte (6) durch Anziehen der M8 Hülsenmutter (8). Versichern Sie sich, dass der Winkel passend zur Basisplatte (1) ausgeglichen ist.

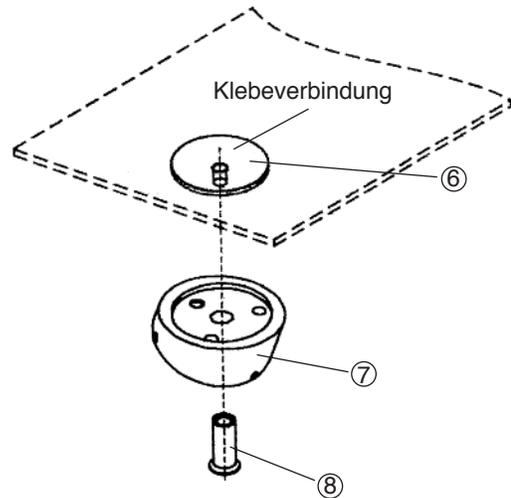

## 3) Der Zusammenbau des Rohrkörpers, um die Montage fertigzustellen.

Schrauben Sie den Rohrbausatz (10) mit der Hand in die aufrechte Verbinderschraube (3), und gut befestigen. Nachdem alle Rohre montiert sind, positionieren Sie die Glasplatte so, dass alle Rohre auf die obere Montageplatte (7) passen, ziehen Sie alle obere Montaggestellschrauben mit dem Inbusschlüssel (9) fest.

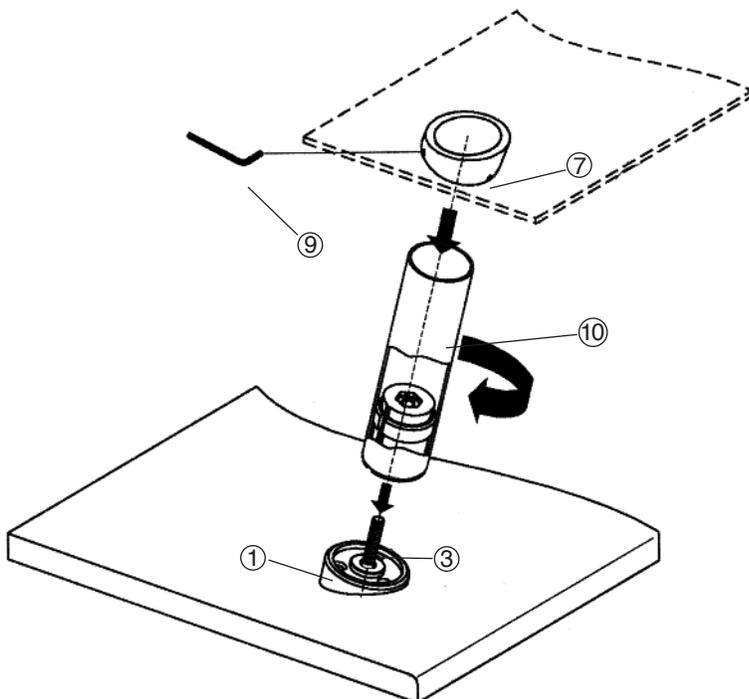

| VERPACKUNGSKOMPONENTEN                                    | QTY |
|---|-----|
| 1. Untere Basisplatte                                     | 1   |
| 2. Holzschraube 4, 5 x 35                                 | 3   |
| 3. Verbinderschraube<br>Din 993 M 10 x 60                 | 1   |
| 4. Beilagscheibe<br>Din 9021 A10,5                        | 1   |
| 5. Schraube (durch die Thekenplatte)<br>DIN 931 M 10 x 50 | 1   |
| 6. Klebeplatte Ø50  | 1   |
| 7. Obere Montageplatte                                    | 1   |
| 8. Hülsenmutter M8  | 1   |
| 9. Inbusschlüssel   | 1   |
| 10. Rohrbausatz   | 1   |

AUGUST 2010  
CRL  
PROFESSIONELLE QUALITÄT

CRL HARDWARE  
Glasklebung Hardware