

# **PINNACLE**

Scharniere für Wandmontage

**ART. NR. P1N037** 

*Maximale Tür	`	10mm (3/8") Glas		12mm (1/2") Glas	
Kapazität	Gewicht	Breite	Gewicht	Breite	
Verwendung mit 2 Beschlä	ge 36 kg (80 lbs.)	711mm (28")	36 kg (80 lbs.)	711mm (28")	
Verwendung mit 3 Beschlä	ge 54 kg (120 lbs.)	813mm (32")	54 kg (120 lbs.)	813mm (32")	

\*HINWEIS: Überschreiten Sie nicht das maximale Türgewicht oder Türbreite bei der Auswahl der korrekten Beschlagsanzahl.

#### **Wichtige Information:**

Dieses Scharnier enthält eine Dual-Grad Zentrierstift. Der Drehzapfen ist für normale Schließposition eingesetzt. Sie haben die Möglichkeit die Schließposition der Tür nach innen durch die Verwendung des Drehstifts der gegenüberliegenden Seite, die vorbearbeitet wurde zu ändern (siehe Abschnitt 3 des Art. Nr. SDT20 Rahmenlose Duschtüren Handbuch für diesen Vorgang) Mit Sonderbestellung sind kundenspezifische Zentrierstifte erhältlich (Art.Nr. GENP1N), sie können zu jeden Winkel bis zu 45 Grad bearbeitet werden.

#### **Spezifikationen:**

**Glasdicke:** 10 mm (3/8") bis 12 mm (1/2") gehärtetes Sicherheitsglas

**Material:** Massiv Messing

**Schließart:** Rückholzone innerhalb 15° von der Schließstellung

Ausschnitt erforderlich

**Lieferumfang:** Dichtung, Schrauben und Schablone

### Anwendung der Dichtungen:

Für 10 mm (3/8") Glas: Verwenden Sie eine dicke Dichtung auf jeder Seite Für 12 mm (1/2") Glas: Verwenden Sie eine dünne Dichtung auf jeder Seite

### **Empfehlungen:**

Für die öffentliche Sicherheit, empfehlen wir nur verstärktes Sicherheitsglas zu verwenden. Verwenden Sie keine Elektro-Werkzeuge wenn Sie diese Scharniere installieren.

#### Wartungsrichtlinien:

- Unsere Scharniere sind für ruhige und störungsfrei Bewegung geschmiert. Besteht irgendein Quietschen, das nach der Installation auftritt, geben Sie einen Tropfen "3 in 1 Öl" (auch bekannt als Haushalt-Öl) auf die weiße Unterlegscheibe auf die der Drehzapfen sitzt. Diese Unterlegscheibe ist ein Komponent der als Puffer wirkt, sodass der Körper des Scharniers nicht direkt auf dem Messing Center Block dreht. Diese Lösung erfordert keine Demontage des Scharniers
- Verwenden Sie nie ein scheuerndes Reinigungsmittel auf der Hardware. Viele der Komponenten sind mit einem Klarlack überzogen, der durch die Verwendung von zu harschen scheuernden Chemikalien irreparable beschädigt wird. Beraten Sie Ihre Kunden, die Hardware täglich mit einem sauberen, weichen Tuch zu reinigen, das ist der beste Weg die Hardware zu erhalten. Wenn Mineralablagen aufbauen, mis chen Sie ein paar Tropfen einer milden Seifenlösung (wie Ivory oder ein ähnliches Produkt) mit warmen Wasser. Mit einem weichen, nicht-scheuerndem Tuch reinigen Sie die Hardware. Gründlich mit klarem, warmen Wasser spülen und trocknen.

4C-1






## PINNACLE Scharniere für Wandmontage ART. NR. P1N037

#### **WICHTIG:**

Projektieren Sie die Maße von der Kante der Glasscheibe.

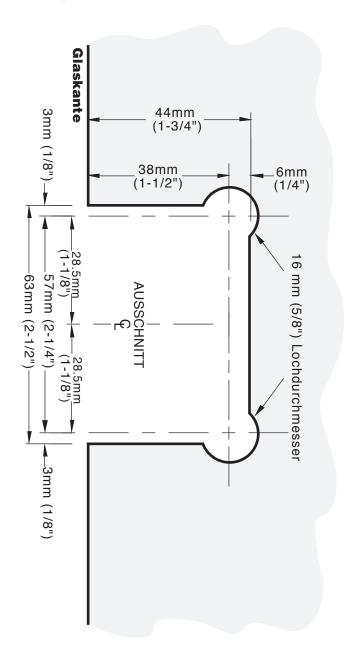

4C-2